

Montážny návod



1/1






G80Po_


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Cyra


V prípade potreby použite vrtáčku.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

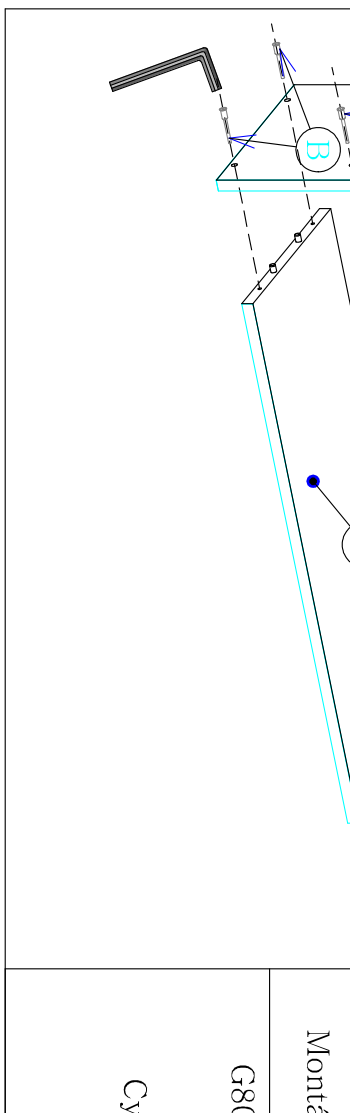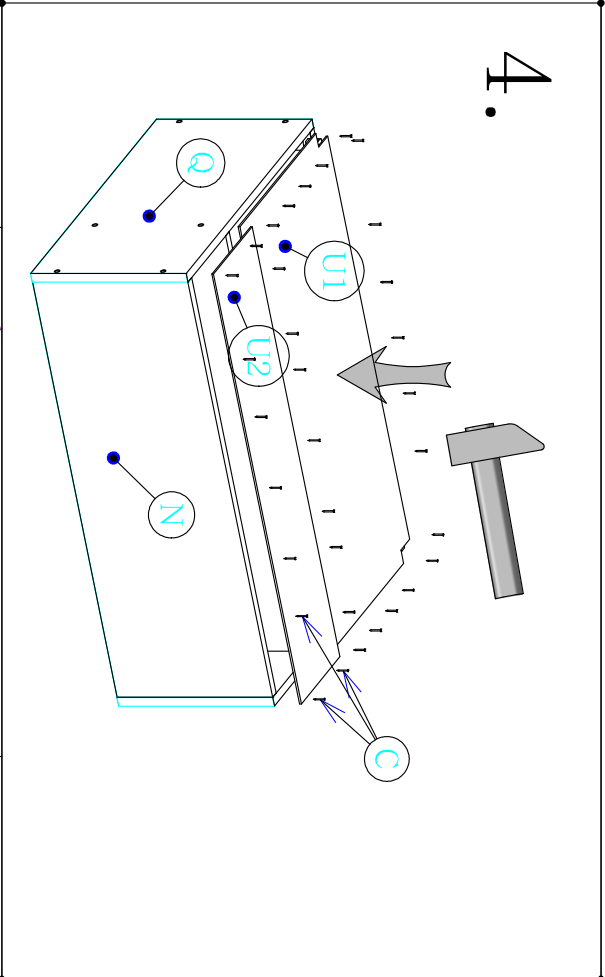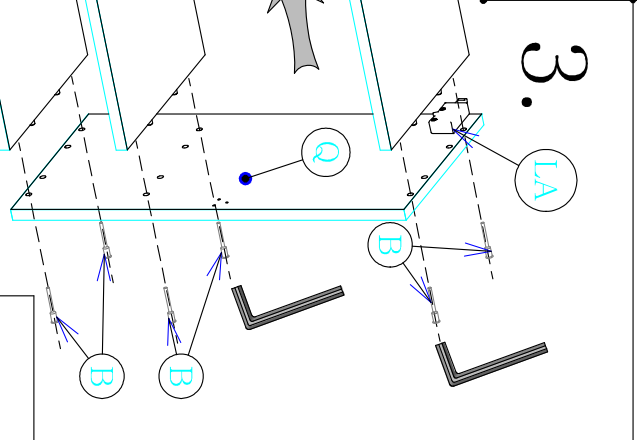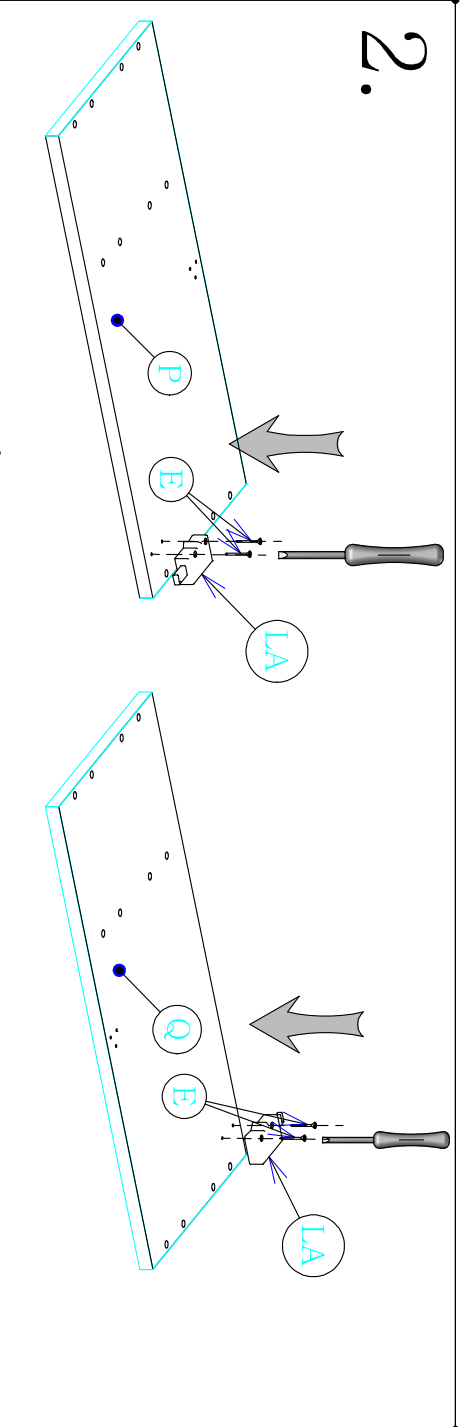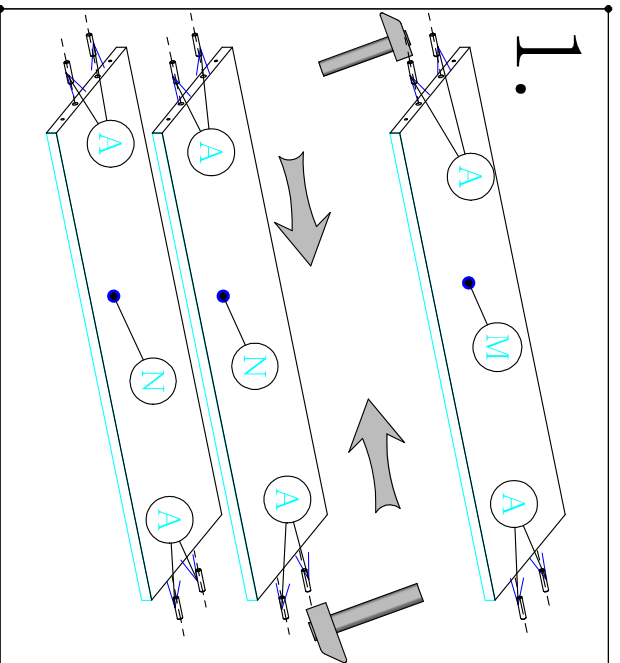


Montážny návod				1/2
G80P ₀				
Cyra		Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. V prípade potreby použite vrtáčku. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		

5.

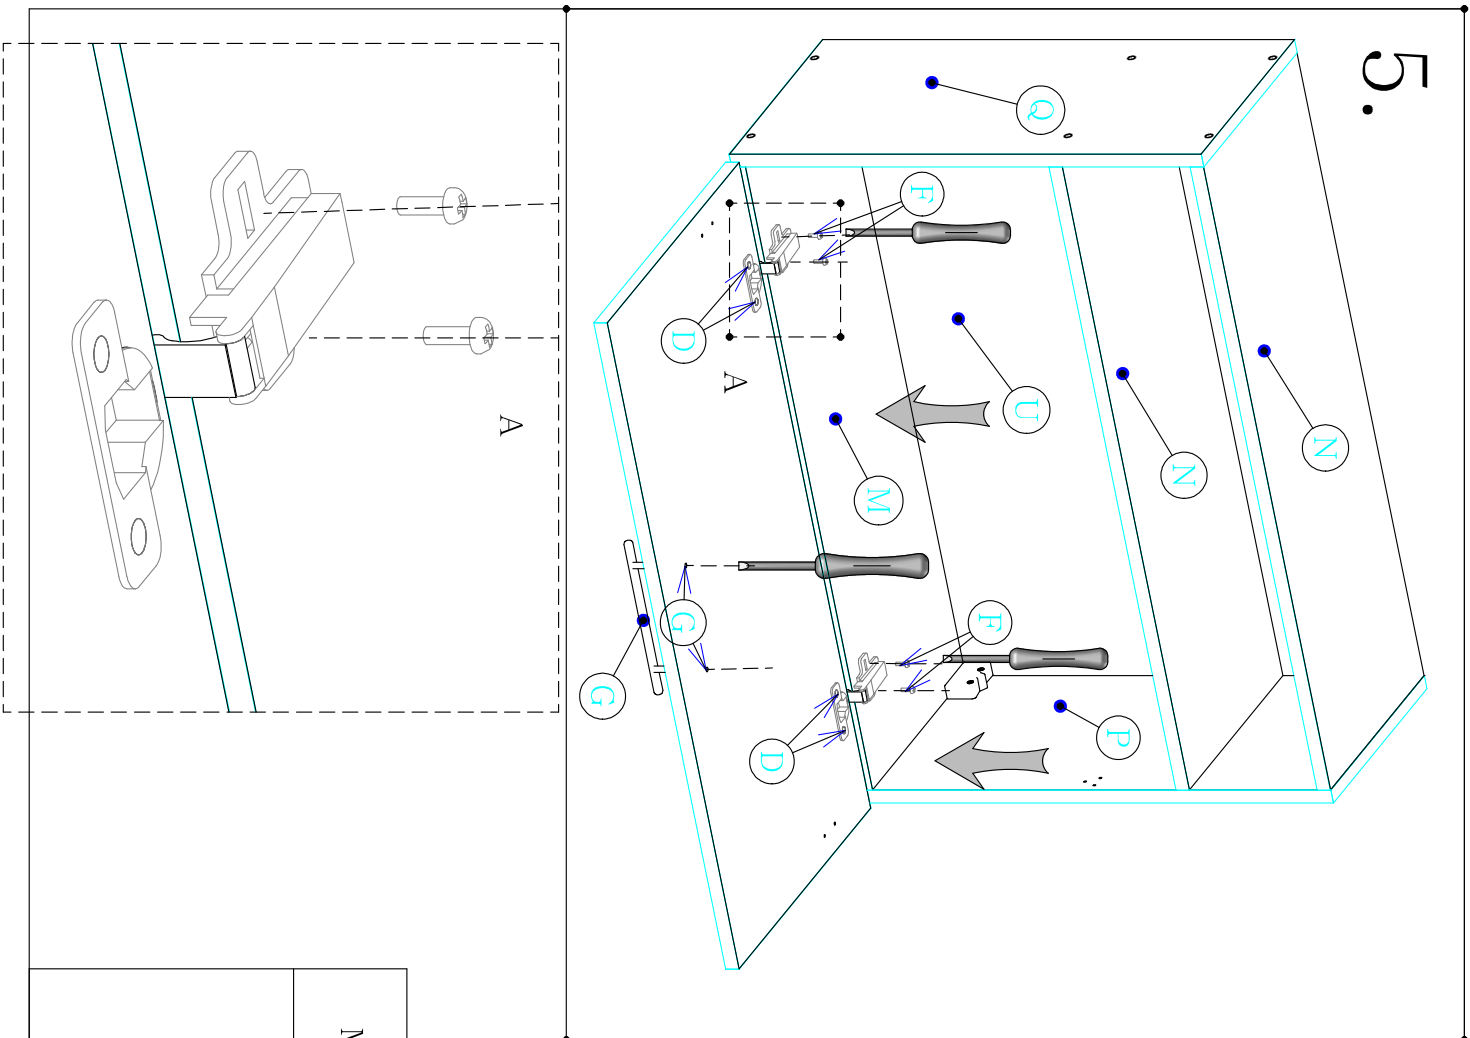

6.

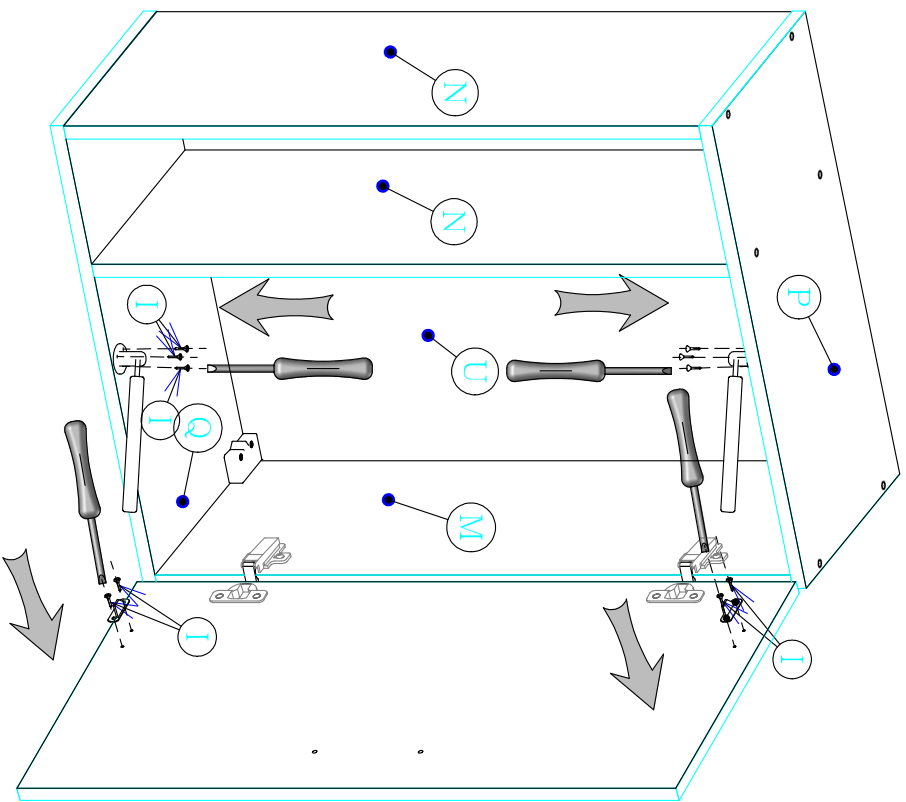

Montážny návod

2/2

G80Po

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

V prípade potreby použite vrtáčku.

260cm

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.