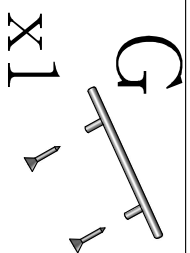

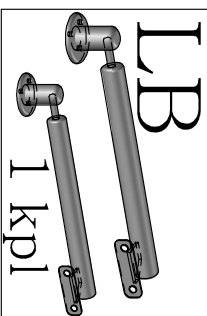



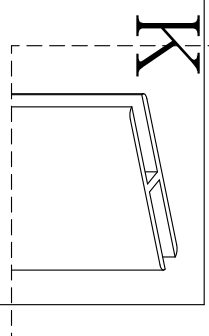



A
x8LA
x2B
x8



H

C
x30
20mm

I

D
x4J
x4E
x4
30mmF
x2

L

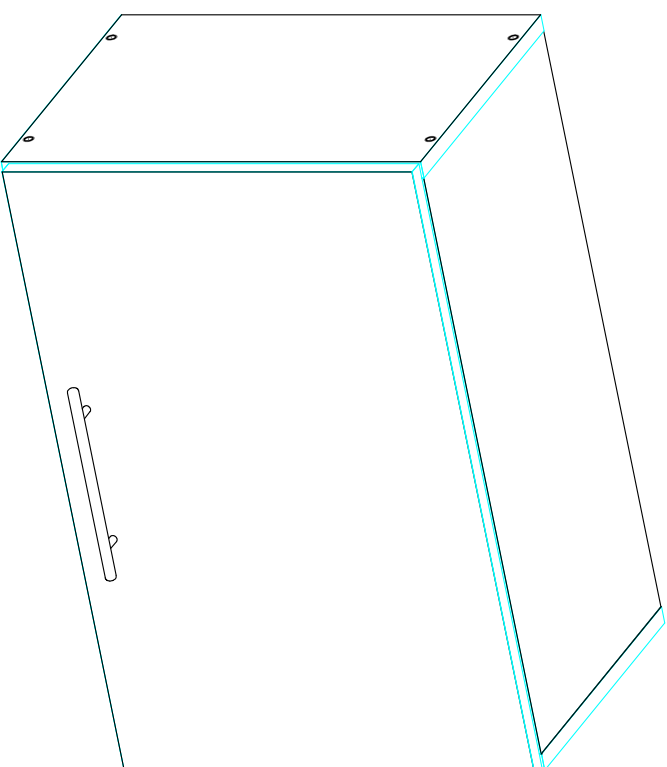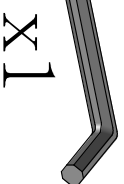

Montážny návod



2


G50-OK_

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.


Cyra

V prípade potreby použite vrtáčku.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

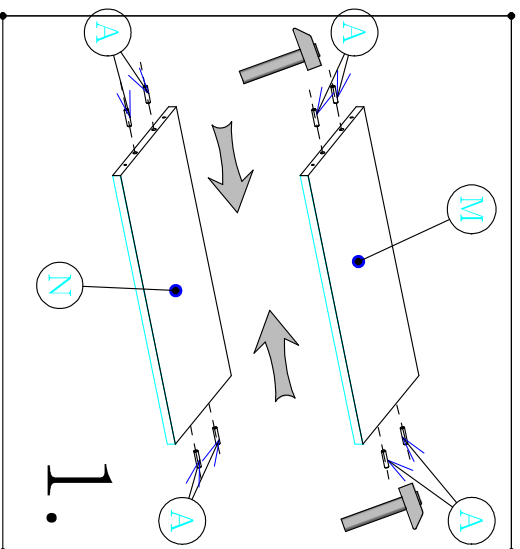


1.

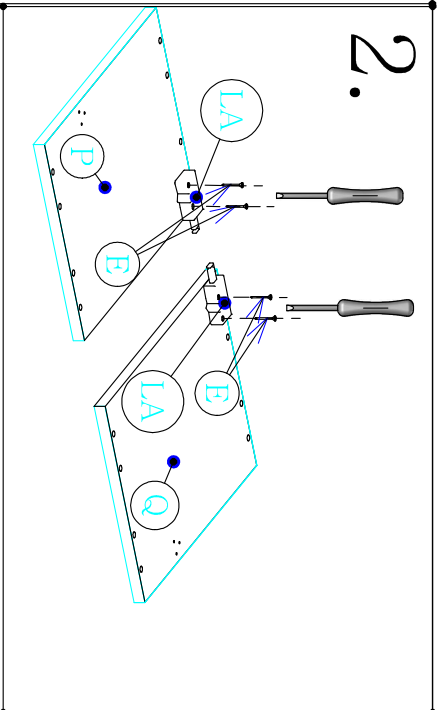


2.


5.

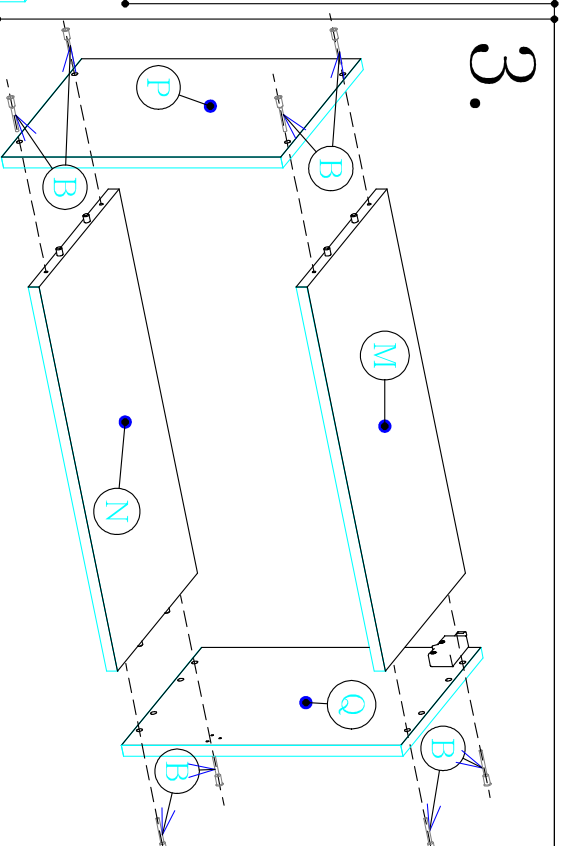

3.

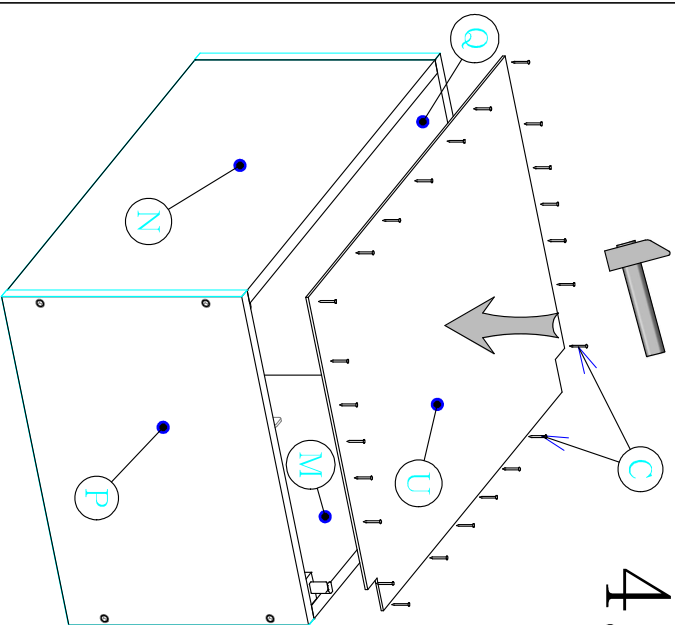

4.

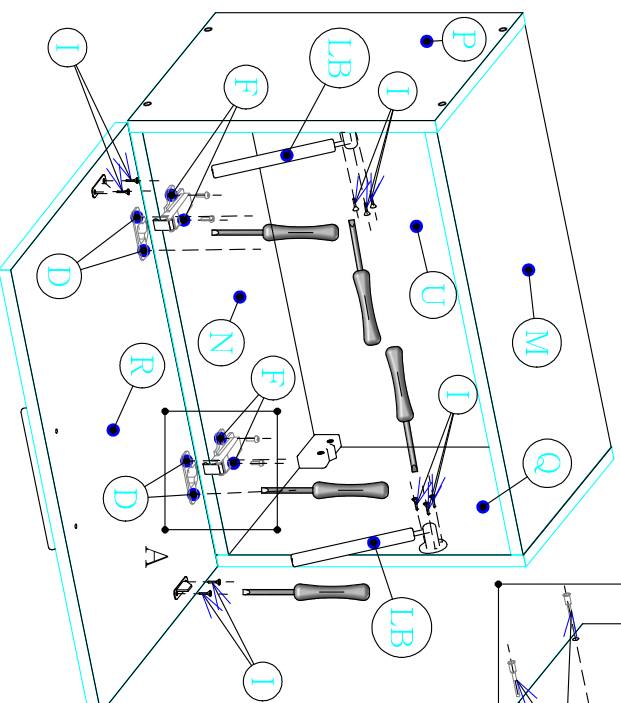

Montážny návod

G50-OK

Cyra



Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

V prípade potreby použite vrtáčku.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

1/2

