
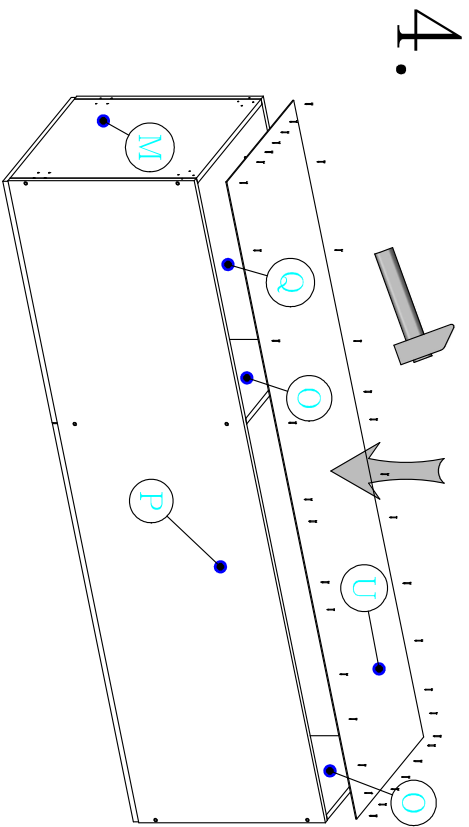
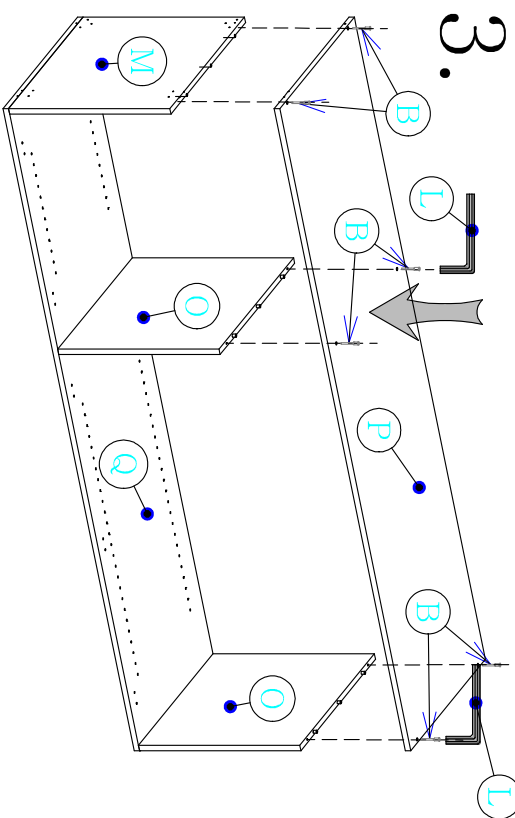
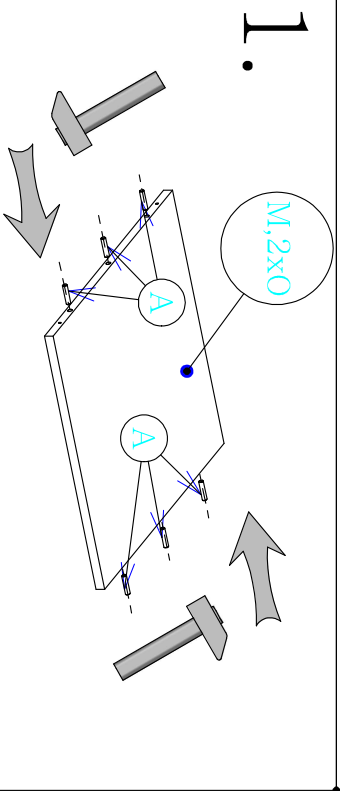
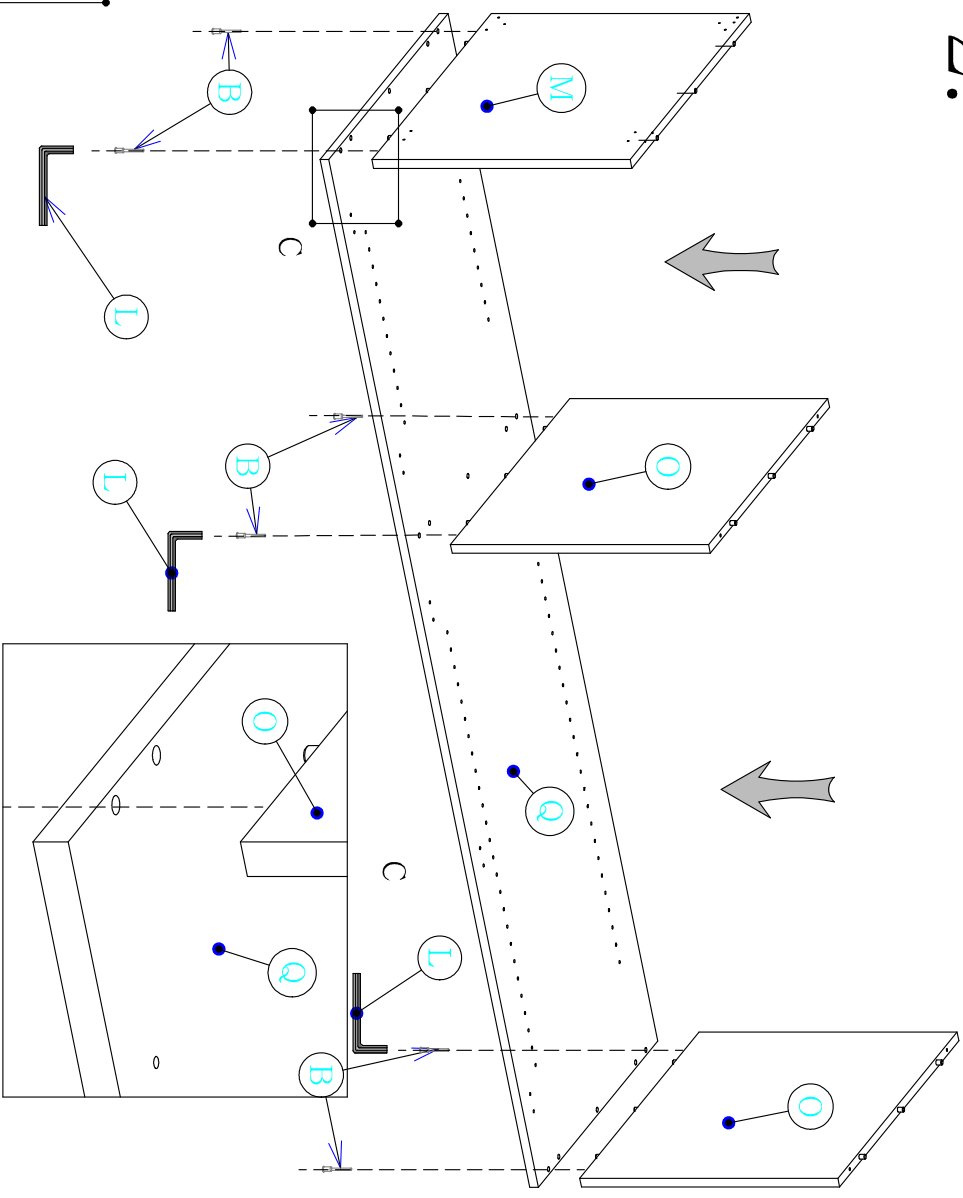


Montážny návod		1/1
SL ₋	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Cyra	V prípade potreby použite vrtáčku.	
	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	



2.



Montážny návod

TEMPO
KONDELA

1/2



SL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.




CYRA


V prípade potreby použite vrtáčku.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

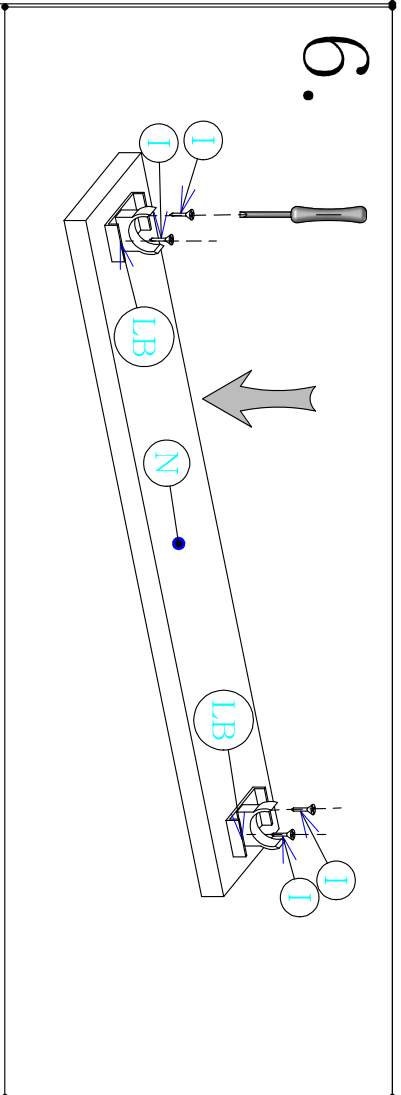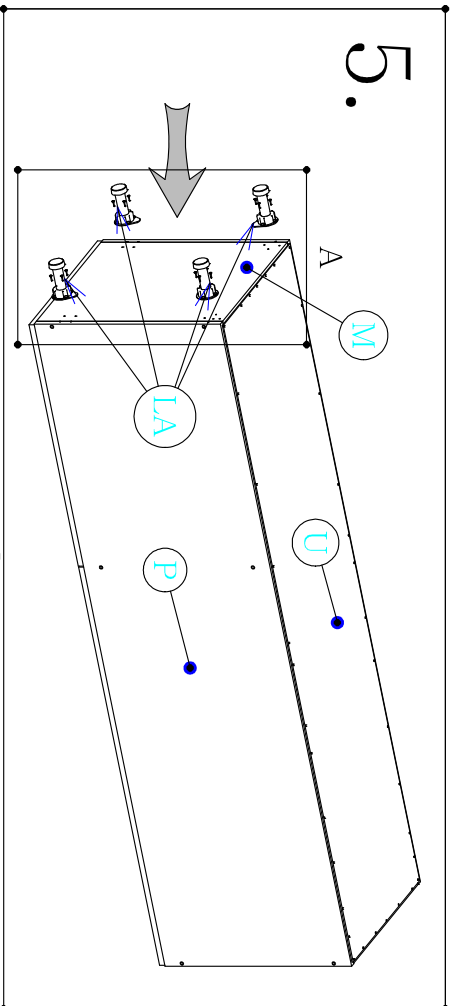

7

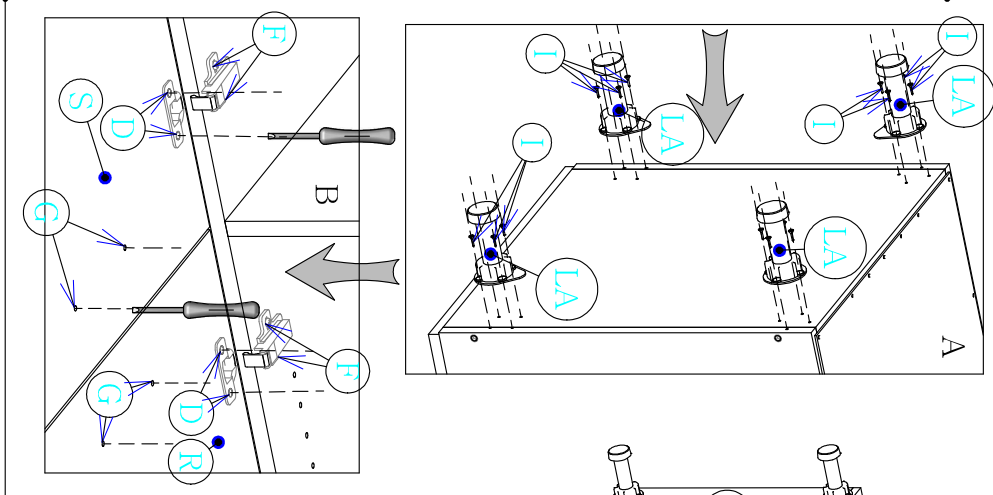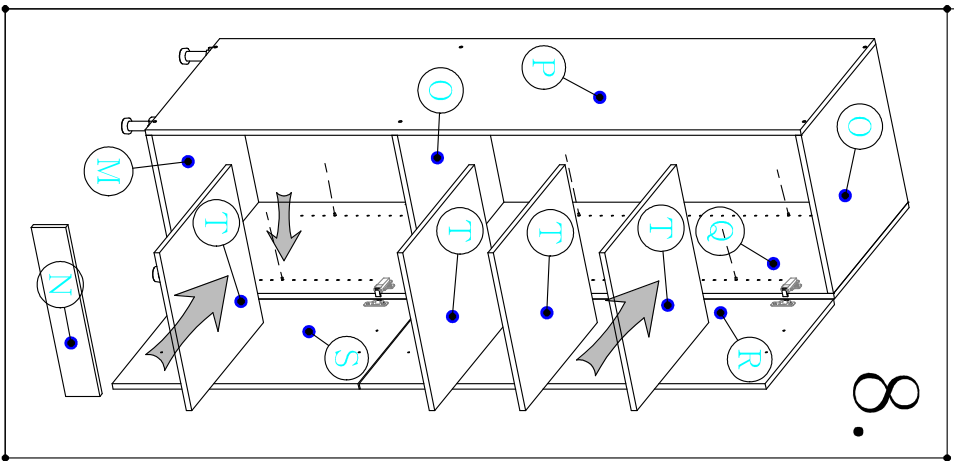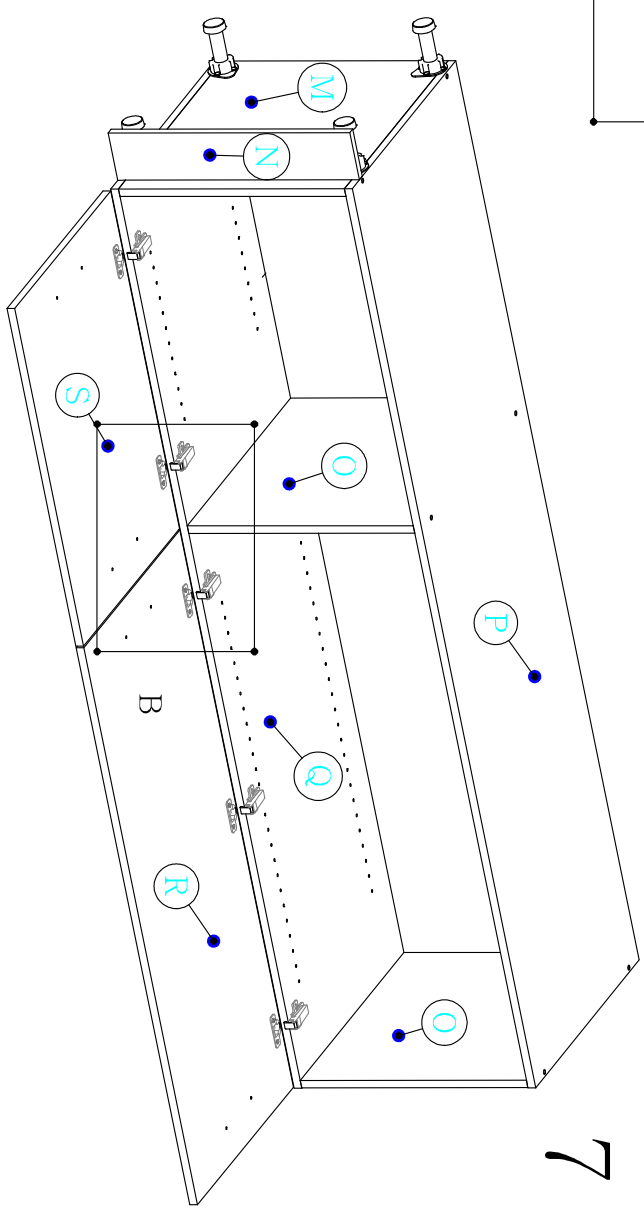

Montážny návod			2/2
SL	CYRA		